

Honeywell

TRULY WIRELESS EARBUDS

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

سماعات أذن لاسلكية حقيقية

دليل المالك

يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

หูฟังไร้สายอย่างแท้จริง

คู่มือการใช้งาน

กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน



HC000323/AUD/TWS/BLK

HC000324/AUD/TWS/WHT

HC000325/AUD/TWS/CML

www.honeywellconnection.com

info@honeywellconnection.com

Moxie V1400
Value Series

The Honeywell trademark is used under license from Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by Secure Connection Limited, Hong Kong.

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. ©2024 Secure Connection Limited, Hong Kong. All rights reserved.

Honeywell

Secure Connection Limited

Flat H, 11th Floor, Tower 6,
Grand Water Front 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan,
KL Hong Kong
support@honeywellconnection.com
Tel.: +852 5803 1828
Web: www.honeywellconnection.com

Dear Customer,
Thank you for purchasing Honeywell Moxie V1400 Truly Wireless Earbuds.

In order to facilitate the installation and use of these Multifunctional Bluetooth Earbuds, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely. To ensure that you always enjoy quality sound, please use this manual for proper use and maintenance of your product.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you have about our product and service.

Contents

01. What's in the Box	01
02. Performance index	01
03. Product Appearance and Structure	02
04. Function Description	03
05. How to Operate	04
5.1 Charging	04
5.2 Powering On	04
5.3 Pairing via Bluetooth	05
5.4 Voice Assistant	05
5.5 Smart Talk	05
5.6 Mono Mode Operation	05
06. Precautions for use	06
07. Troubleshooting	06

What's in the Box


- | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1. Moxie V1400 Truly Wireless Earbuds: 1 Unit | 2. Charging cable: 1 Unit | 3. Ear Cushions: 3 sizes |
| 4. User Manual: 1 Unit | 5. Warranty Card: 1 Unit | 6. Thank you card: 1 Unit |

Performance Index

Product Name	Moxie V1400 Truly Wireless Earbuds
Audio Interface	Bluetooth
Charging Interface	Type C
Rated Voltage	5V
Bluetooth Version	V5.4
Bluetooth Range ¹	10 meters
Battery Type and Capacity for Earbud Case	Lithium Ion, 410 mAh
Battery Type and Capacity for each Earbud	40 mAh
Charging Time	1.5 hours
Playback Time ²	45 hours
IP Rating ³	IPX4
Driver Size ⁴	13mm*2
Frequency Range	20Hz-20KHz
Signal To Noise Ratio ⁵	<75dB
Impedance ⁶	32 Ohms +/-15%
Product Dimension	55*57.67*26.51 mm
Product Weight	44g

- Bluetooth range can vary depending on ambient environment. The range is tested in an outdoor environment with no physical obstacles.
- Playtime duration can vary depending on actual usage and the volume of the device. Playtime duration is tested at 33% volume Bluetooth audio device.
- The IP rating determines how resistant something is to environmental elements. Most IP numbers read IPXX, each "X" being a placeholder for a number. The first number represents the level of resistance to dust/particles and the second representing its ability to withstand liquid.
- Driver size denotes the diameter of the diaphragm.
- Signal to Noise ratio is defined as the ratio of signal power to the noise power. It is represented in decibels.
- Impedance refers to the load a speaker places on the amplifier. Technically, impedance is the "resistance" a speaker offers to the current supplied by an amplifier because the output current of an amplifier is AC (not DC, like from a battery), this resistance is called impedance.

Product Appearance And Structure

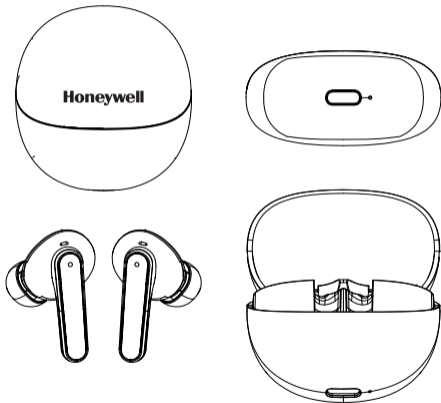

Function Description

Function	What to do
Power on/off (Automatic)	Take Earbuds out of the case to power on Put Earbuds back into the case to power off
Power on/off (Manual)	Long press Left/Right earbud for 5-7 seconds to power on/off
Play/pause	Single tap Left/Right earbud (While playing music)
Increase volume	Double tap Right Earbud
Decrease volume	Double tap Left Earbud
Next track	Triple tap Right Earbud
Previous track	Triple tap Left Earbud
Activate voice assistant	Long press Left earbud for 2-3 seconds (N/A when there is an incoming call)
Gaming Mode on/off	Long Press Right earbud for 2-3 seconds (N/A when there is an incoming call)
Reject Incoming call	Long press Left/Right earbud for 2-3 seconds
Answer/Hang up the call	Single tap Left/Right earbud (During call)

Indicator Light Status	Mode
Earbuds	
Flashing Red and Blue Light	Power On
Flashing Red Light 3 times	Power Off
Flashing Red and Blue Light	Bluetooth Pairing Mode
Flashing Red light for 5 seconds	Low Battery (15%)
Solid Red light	Charging
No Light	Fully Charged

Charging Case

Solid White light	Charging Earbuds
Flashing Red Light	Charging Case
Solid Red Light*	Fully Charged

*While connected to charging cable

How to Operate

Before powering On for the first time, please charge fully for good battery life.

Charging

1. Plug the Type-C end of the charging cable into the Type-C connector port on the earbud case.
2. Plug the other end into a USB wall charger/computer/power bank that is powered on.

Powering On

When the earbuds are removed from the charging case, they will automatically power on. Touch either of the earbuds for 5-7 seconds to manually power on/off each earbud.

Pairing via Bluetooth

Connecting any Bluetooth Device:

1. Once the earbuds are removed from the case, the earbuds are in Bluetooth pairing mode automatically.
2. Open the Bluetooth settings on any Bluetooth device and search for device with name "Moxie V1400-TWS" and connect.

Note:

1. Moxie V1400 Truly Wireless Earbuds will automatically re-pair with the last paired device whenever it is within range.
2. Devices with older Bluetooth versions may prompt you to input a passcode key. Please enter "0000" on your device and press OK to successfully connect with "Moxie V1400 Truly Wireless Earbuds".

Voice Assistant



This product is compatible with Siri/Google Assistant.

Smart Talk

1. Answer/hang up calls by Single tapping Left/Right earbud.
2. Reject calls by Long pressing Left/Right earbud for 2-3 seconds.

Mono Mode Operation

When only one earbud is required, the user can use either of the earbuds. The user needs to manually power off one earbud and use the other as a solo earbud.

Precautions for Use

- Do NOT use at high volume for any extended period to avoid hearing damage.
- Do NOT use while driving for phone calls or any other purpose.
- Do NOT use if there is any loud unusual noise. If this happens, please contact us at support@honeywellconnection.com
- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under the age of 3.
- This product contains magnetic material. Consult your physician before using the product in case you have a medical implant of any type.
- Do NOT attempt to disassemble this product as this may lead to a hazard and will void the warranty.
- Use this product only with the power supply provided along with this product (applicable for selected models only.)
- Do NOT use this product near any form of excessive heat such as gas appliances and heating appliances.

Troubleshooting

Problem	Solution
No Power	<ul style="list-style-type: none">• Charge the battery.• Connect to the power source.
Unsuccessful Bluetooth pairing	<ul style="list-style-type: none">• Put earbuds back into the earbud case and try pairing again.• Disable Bluetooth mode on your device and then re-enable it.
Poor audio quality	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the product is in the Bluetooth range.
Low or no volume	<ul style="list-style-type: none">• Increase the volume of your earbuds and/or connected device.
Undiscoverable in Bluetooth pairing	<ul style="list-style-type: none">• The product may be paired to a different device, Disconnect from the paired device.

عزيزنا العميل،

نشكرك على شراء سماعات الأذن اللاسلكية Honeywell Moxie V1400 Truly من Honeywell.

لتسهيل تركيب واستخدام سماعات الأذن البلوتوث متعددة الوظائف هذه، نوصيك بقراءة هذا الدليل بعناية والإحفاظ به في مكان آمن. للتأكد من أنك تستمتع دائماً بصوت عالي الجودة، يُرجى استخدام هذا الدليل من أجل استخدام منتجك وصيانته بطريقة سليمة.

إذا ظهرت أي أسئلة في أثناء الاستخدام، يُرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان الأمر يتعلق بالضمان، يسعدنا أن نرحب بتواصلك معنا على:

support@honeywellconnection.com

نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديك حول منتجنا وخدماتنا.

المحتويات

01	01. محتويات العلبة
02	02. مؤشر الأداء
03	03. مظهر المنتج وبنائه
04	04. وصف الوظيفة
05	05. طريقة التشغيل
04	5.1 الشحن
04	5.2 التشغيل
05	5.3 الاقتران عبر البلوتوث
05	5.4 المساعد الصوتي
05	5.5 التحديث الذكي
05	5.6 تشغيل الوضع الأحادي
06	06. احتياجات الاستخدام
06	07. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

محتويات العلبة

1. سماعات الأذن اللاسلكية Moxie V1400 Truly: وحدة واحدة
2. كابل شحن: وحدة واحدة
3. وسائد الأذن: 3 مقاسات
4. دليل المستخدم: وحدة واحدة
5. بطاقة الضمان: وحدة واحدة
6. بطاقة شكر: وحدة واحدة

مؤشر الأداء

اسم المنتج	سماعات الأذن اللاسلكية Moxie V1400 Truly
واجهة الصوت	بلوتوث
واجهة الشحن	التو ج C
الجهد المُغذّر	5 فولت
إصدار البلوتوث	V 5.4
نطاق البلوتوث ¹	10 أمتار
نوع البطارية وسعة علبة سماعات الأذن	ليثيوم أيون، 410 مللي أمبير/الساعة
نوع البطارية وسعة كل سماعة أذن	40 مللي أمبير/الساعة
وقت الشحن	ساعة ونصف
وقت التشغيل ²	45 ساعة
تصنيف IP ³	IPX4
حجم قرص التشغيل ⁴	13 مم*2
نطاق التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء ⁵	> 75 ديسيبل
المعاوقة ⁶	15% +/- 32 أوم
أبعاد المنتج	26.51*57.67*55 مم
وزن المنتج	44 جم

1. قد يختلف نطاق البلوتوث حسب البيئة المحيطة. تم اختبار النطاق في بيئة خارجية بدون أي حواجز مادية.



2. قد تختلف مدة وقت التشغيل حسب الاستخدام الفعلي وحجم الجهاز. يتم اختبار مدة التشغيل عند نسبة 33% لجهز الصوت البلوتوث

3. يحدد تصنيف IP مدى مقاومة شيء ما للعناصر البيئية. اقرأ معطى رقم IP بطريقة IPXX. حيث تعبر كل "X" عن حيز مخصص لترقم. يمثل الرقم الأول مستوى مقاومة العازل الجسيمات والثاني يمثل قدرتها على تحمل السوائل.

4. يشير حجم قرص التشغيل إلى قطر غشاء ميكروفون الصوت.

5. تُعرف نسبة الإشارة إلى الضوضاء على أنها نسبة قوة الإشارة إلى قوة الضوضاء، ويتم التعبير عنها بوحدة الديسيبل.

6. تشير المعاوقة إلى الحمل الذي يتسبب منه ميكروفون الصوت على مخرج الصوت. من الشائعة لفئتي: المعاوقة هي «المقاومة» التي يوفرها ميكروفون الصوت للتيار الذي يوفره مخرج الصوت لأن التيار الخارج لبعضهم الصوت هو تيار متردد (وليس تيار مستمر، مثل الخارج من البطارية)، وتسمى هذه المقاومة بالمعاوقة.

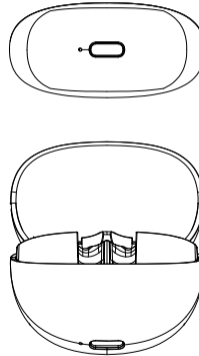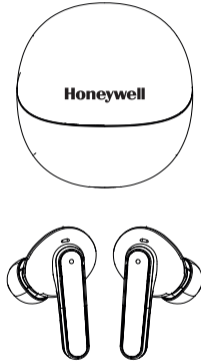

الوظيفة	ما يجب فعله
تشغيل/إيقاف التشغيل (تلقائي)	أخرج سماعات الأذن خارج العلبة لتشغيلها أعد سماعات الأذن إلى العلبة لإيقاف تشغيلها
تشغيل/إيقاف التشغيل (يدوي)	اضغط لفترة طويلة على سماعة الأذن اليسرى/اليمنى لمدة 5-7 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف التشغيل
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط ضغطاً واحدة على سماعة الأذن اليسرى/ اليمنى (أثناء تشغيل الموسيقى)
زيادة مستوى الصوت	اضغط مرتين على سماعة الأذن اليمنى
خفض مستوى الصوت	اضغط مرتين على سماعة الأذن اليسرى
مسار الصوت التالي	اضغط ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى
مسار الصوت السابق	اضغط ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى
تفعيل المساعد الصوتي	اضغط لفترة طويلة على سماعة الأذن اليسرى لمدة ثلاثين إلى 3 ثوانٍ (لا ينطبق عند وجود مكالمة واردة)
تشغيل/إيقاف وضع الألعاب	اضغط لفترة طويلة على سماعة الأذن اليسرى لمدة ثلاثين إلى 3 ثوانٍ (لا ينطبق عند وجود مكالمة واردة)
رفض المكالمة الواردة	اضغط لفترة طويلة على سماعة الأذن اليسرى/اليمنى لمدة ثلاثين إلى 3 ثوانٍ اضغط
الرد/إغلاق المكالمة	ضغطاً واحدة على سماعة الأذن اليسرى/اليمنى (أثناء المكالمة)

الوظيفة	الوضع
الضوء يومض باللون الأحمر والأزرق	تشغيل
الضوء الأحمر يومض 3 مرات	إيقاف التشغيل
الضوء يومض باللون الأحمر والأزرق	وضع الاقتران بالبلوتوث
الضوء الأحمر يومض لمدة 5 ثوانٍ	البطارية منخفضة (15%)
الضوء الأحمر ثابت	جارٍ الشحن
لا يوجد ضوء	مشحونة بالكامل

الاقتران عبر البلوتوث

توصيل أي جهاز بلوتوث:

1. بمجرد إزالة سماعات الأذن من العلبة، تصبح سماعات الأذن في وضع الاقتران عبر البلوتوث تلقائيًا.
 2. افتح إعدادات البلوتوث المتوفرة بأي جهاز يعمل بالبلوتوث وابحث عن جهاز باسم «Moxie V1400-TWS» وقم بالتوصيل به.
- ملاحظة:

1. سيتم إعادة إقران سماعات الأذن اللاسلكية Moxie V1400 Truly تلقائيًا مع آخر جهاز مقترن عندما يكون ضمن النطاق.
2. قد تصدر الأجهزة ذات إصدارات البلوتوث الأقدم تعليمات لك بإدخال مفتاح رمز المرور. يُرجى إدخال «0000» على جهازك والضغط على «موافق» للاتصال بنجاح بـ«سماعات الأذن اللاسلكية Moxie V1400 Truly».

المساعد الصوتي

هذا المنتج متوافق مع مساعد Siri/Google.

الحدث الذكي

1. الرد على المكالمات وإغلاقها عن طريق الضغط لمرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى/ اليمنى.
2. يمكنك رفض المكالمات عن طريق الضغط لفترة طويلة على سماعة الأذن اليسرى/اليمنى لمدة ثلثين إلى 3 ثوان.

تشغيل الوضع الأحادي

عند الحاجة إلى سماعة أذن واحدة فقط، يمكن للمستخدم استخدام أي من سماعتي الأذن. يحتاج المستخدم إلى إيقاف تشغيل إحدى سماعتي الأذن يدويًا واستخدام الأخرى كسماعة أذن منفردة.

علبة الشحن

الضوء الأبيض ثابت	شحن سماعات الأذن
الضوء الأحمر يومض	علبة الشحن
الضوء الأبيض الصلب*	مشحونة بالكامل

* أثناء توصيلها بكابل الشحن

طريقة التشغيل

قبل التشغيل لأول مرة، يُرجى الشحن بالكامل لضمان عمر بطارية جيد.

الشحن

1. قم بتوصيل طرف كابل الشحن من النوع C بمنفذ موصل النوع C الموجود في علبة سماعات الأذن.
2. أدخل الطرف الآخر في شاحن حائط USB/كمبيوتر/بنك طاقة قيد التشغيل.

تشغيل الطاقة

عند إزالة سماعات الأذن من علبة الشحن، سيتم تشغيلها تلقائيًا. اضغط على إحدى سماعات الأذن لمدة تتراوح بين 5 و 7 ثوانٍ للتشغيل/إيقاف تشغيل كل سماعة أذن يدويًا.

احتياطات الاستخدام

- لا تستخدم سماعات الأذن بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة لتجنب حدوث ضرر للسمع.
- لا تستخدم سماعات الأذن في أثناء القيادة لإجراء مكالمات هاتفية أو لأي غرض آخر.
- لا تستخدم سماعات الأذن إذا كانت هناك أي ضوضاء عالية غير عادية. إذا حدث ذلك، يُرجى التواصل معنا من خلال support@honeywellconnection.com
- يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات.
- يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك قبل استخدام المنتج في حالة وجود عملية زرع طبي من أي نوع.
- لا تحاول فك هذا المنتج حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث مخاطر ويؤدي إلى إبطال الضمان.
- استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر الطاقة المرفق مع هذا المنتج (ينطبق على الطرز المحددة فقط).
- لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من أي شكل من أشكال الحرارة الزائدة مثل أجهزة الغاز وأجهزة التدفئة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
لا توجد طاقة	• اشحن البطارية. • قم بتوصيل المنتج بمصدر الطاقة.
عملية إقران البلوتوث غير ناجحة	• ضع سماعات الأذن في عملية السماع وحاول الإقتران مرة أخرى. • قم بتعطيل وضع البلوتوث في جهازك ثم أعد تمكينه.
جودة الصوت سيئة	• تأكد من وجود المنتج ضمن نطاق البلوتوث.
مستوى الصوت منخفض أو لا يوجد صوت	• قم بزيادة مستوى صوت سماعات الأذن ولأو الجهاز المتصل.
لا يمكن اكتشاف السماعة عند الإقتران بالبلوتوث	• قد يكون تم إقران المنتج بجهاز مختلف، افصله عن الجهاز المقترن.

เรียน ลูกค้า
ขอขอบคุณที่ซื้อหูฟังไร้สาย Honeywell Moxie V1400

เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งานหูฟังบลูทูธมัลติฟังก์ชันนี้เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือ
เล่มนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อให้คุณได้รับเสียงคุณภาพสูงอยู่เสมอกรุณา
ใช้คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งาน และการบำรุงรักษามัลติฟังก์ชันของคุณอย่างถูกต้อง

หากมีคำถามใดๆ ระหว่างการใช้งาน กรุณาดูคู่มือเล่มนี้ หากเป็นไปได้ตามเงื่อนไขการรับประกัน
กรุณาติดต่อเรา:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

01. สิ่งที่อยู่ในกล่อง	01
02. ดัชนีประสิทธิภาพ	01
03. รูปลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	02
04. คำอธิบายฟังก์ชัน	03
05. วิธีการใช้งาน	04
5.1 การชาร์จ	04
5.2 การเปิดเครื่อง	04
5.3 การจับคู่ผ่านบลูทูธ	05
5.4 ระบบสั่งการด้วยเสียง	05
5.5 สมาร์ททอล์ค	05
5.6 การใช้งานโหมดโมโน	05
06. ข้อควรระวังในการใช้งาน	06
07. การแก้ไขปัญหา	06

สิ่งที่อยู่ในกล่อง


- | | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| 1. หูฟังบลูทูธ Moxie V1400 Truly Wireless: 1 ซีน | 2. สายชาร์จ: 1 ซีน | 3. ฟองน้ำรองหูฟัง: 3 ขนาด |
| 4. คู่มือการใช้งาน: 1 เล่ม | 5. บัตรรับประกัน: 1 ใบ | 6. บัตรขอบคุณ: 1 ใบ |

ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	หูฟังบลูทูธ Moxie V1400 Truly Wireless
อินเทอร์เฟซเสียง	Bluetooth
อินเทอร์เฟซการชาร์จ	Type C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	5V
เวอร์ชันบลูทูธ	V5.4
ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ ¹	10 meters
ประเภทและความจุแบตเตอรี่สำหรับเคสหูฟังบลูทูธ	Lithium Ion, 410 mAh
ประเภทและความจุแบตเตอรี่สำหรับหูฟังบลูทูธแต่ละข้าง	40 mAh
เวลาการชาร์จ	1.5 hours
เวลาการเล่น ²	45 hours
พิกัด IP ³	IPX4
ขนาดของไดรเวอร์ ⁴	13mm*2
ช่วงความถี่	20Hz-20KHz
อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน ⁵	<75dB
อิมพีแดนซ์ ⁶	32 Ohms +/-15%
ขนาดของผลิตภัณฑ์	55*57.67*26.51 mm
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์	44g

1. ระยะทางเชื่อมต่อบลูทูธอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ระยะที่ทดสอบจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมตามจริงโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
2. ของเวลาการเล่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงและระดับเสียงของอุปกรณ์ ทดสอบระยะเวลาการเล่นที่เริ่มต้นที่ 33% ของอุปกรณ์เสียงบลูทูธ
3. พิกัด IP เป็นแค่การอ้างถึงถึงขีดความสามารถของอุปกรณ์เสียงบลูทูธเท่านั้น ไม่สามารถ IP ส่วนใหญ่ได้เป็น IPXX "X" แต่ละค่าเป็นค่าหนึ่งสำหรับค่าของตัวเลขตัวแรกแสดงถึงระดับความกันน้ำของสินค้า และตัวเลขตัวที่สองแสดงถึงความสามารถในการทนต่อละอองน้ำ
4. ขนาดของไดรเวอร์อาจมีผลสัมพันธ์กับคุณภาพเสียงของไดรเวอร์
5. อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวนถูกกำหนดเป็นอัตราส่วนของพลังงานสัญญาณต่อพลังงานเสียงรบกวน โดยจะแสดงเป็นหน่วยเดซิเบล
6. อิมพีแดนซ์หมายถึงโหลดบนแอมพลิฟายเออร์ของลำโพง ในทางเทคนิค มีที่คล้ายคลึงกับ "ความต้านทาน" ที่ลำโพงใช้พลังงานไฟฟ้าที่ส่งโดยแอมพลิฟายเออร์ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าของแอมพลิฟายเออร์เป็น AC (ไม่ใช่ DC เหมือนจากแบตเตอรี่) ความต้านทานที่เทียบเท่าอิมพีแดนซ์

รูปลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

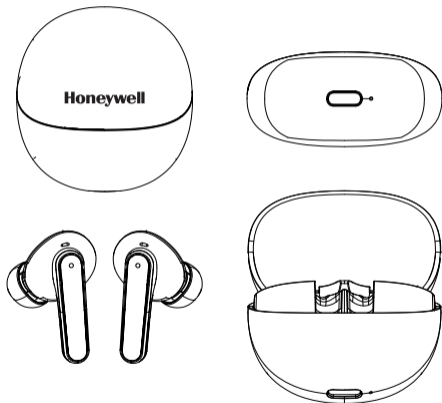

คำอธิบายฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน	การทำงาน
เปิด/ปิดเครื่อง (อัตโนมัติ)	นำหูฟังเอียร์บัดออกจากเคสเพื่อเปิดเครื่อง ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคสเพื่อปิดเครื่อง
เปิด/ปิดเครื่อง (ตัวคนเอง)	กดหูฟังเอียร์บัดด้านซ้าย/ด้านขวาค้างไว้เป็นเวลา 5-7 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
เล่น/หยุดชั่วคราว	แตะหูฟังเอียร์บัดด้านซ้าย/ด้านขวาหนึ่งครั้ง (ขณะเล่นเพลง)
เพิ่มระดับเสียง	แตะหูฟังเอียร์บัดด้านขวาสองครั้ง
ลดระดับเสียง	แตะหูฟังเอียร์บัดด้านซ้ายสองครั้ง
แทร็กถัดไป	แตะหูฟังเอียร์บัดด้านขวาสามครั้ง
แทร็กก่อนหน้า	แตะหูฟังเอียร์บัดด้านซ้ายสามครั้ง
เปิดใช้งานระบบส่งการแจ้งเตือน	กดหูฟังเอียร์บัดด้านซ้ายค้างไว้เป็นเวลา 2-3 วินาที (ใช้ไม่ได้เมื่อมีสายเรียกเข้า)
เปิด/ปิดโหมดการเล่นเกม	กดหูฟังเอียร์บัดด้านขวาค้างไว้เป็นเวลา 2-3 วินาที (ใช้ไม่ได้เมื่อมีสายเรียกเข้า)
ปฏิเสธสายเรียกเข้า	กดหูฟังเอียร์บัดด้านซ้าย/ด้านขวาค้างไว้เป็นเวลา 2-3 วินาที
รับ/วางสาย	แตะหูฟังเอียร์บัดด้านซ้าย/ด้านขวาหนึ่งครั้ง (ระหว่างกรโทร)

สถานะของไฟแสดงสถานะ	โหมด
หูฟังเอียร์บัด	
ไฟสีแดงและสีน้ำเงินกะพริบ	เปิดเครื่อง
ไฟสีแดงกะพริบ 3 ครั้ง	ปิดเครื่อง
ไฟสีแดงและสีน้ำเงินกะพริบ	โหมดการจับคู่บลูทูธ
ไฟสีแดงกะพริบเป็นเวลา 5 วินาที	แบตเตอรี่ต่ำ (15%)
ไฟสีแดงติดค้าง	กำลังชาร์จ
ไม่มีไฟ	ชาร์จเต็มแล้ว

เคสชาร์จ

ไฟสีขาวติดค้าง	การชาร์จหูฟังเฮียร์บัด
ไฟสีแดงกะพริบ	เคสชาร์จ
ไฟสีแดงติดค้าง*	ชาร์จเต็มแล้ว

*ในขณะเชื่อมต่อกับสายชาร์จ

วิธีการใช้งาน

ก่อนเปิดเครื่องครั้งแรก โปรดชาร์จให้เต็มเพื่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีที่สุด

การชาร์จ

1. เสียบปลั๊กสายชาร์จ Type-C เข้ากับพอร์ตหัวต่อ Type-C บนเคสหูฟังเฮียร์บัด
2. เสียบปลั๊กอีกด้านหนึ่งเข้ากับที่ชาร์จติดผนัง USB/คอมพิวเตอร์/พาวเวอร์แบงค์ที่เปิดอยู่

การเปิดเครื่อง

เมื่อถอดหูฟังเฮียร์บัดออกจากเคสชาร์จ หูฟังจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและหูฟังเฮียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลา 5-7 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดหูฟังเฮียร์บัดแต่ละข้างด้วยตนเอง

การจับคู่ผ่านบลูทูธ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. เมื่อหูฟังเฮียร์บัดถูกนำออกจากเคส หูฟังเฮียร์บัดจะเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติ
2. เปิดการตั้งค่าบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธและค้นหาอุปกรณ์ชื่อ 'Moxie V1400-TWS' และเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:

1. หูฟังเฮียร์บัด Moxie V1400 Truly Wireless จะจับคู่ใหม่กับอุปกรณ์ที่จับคู่ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อยู่ภายในระยะ
2. อุปกรณ์ที่มีบลูทูธเวอร์ชันเก่าอาจแจ้งให้คุณเมื่อบริษัทผ่าน กรุณาป้อน 0000 บนอุปกรณ์ของคุณแล้วกด OK เพื่อเชื่อมต่อกับ "หูฟังเฮียร์บัด Moxie V1400 Truly Wireless" ให้สำเร็จ

ระบบสั่งการด้วยเสียง



ผลิตภัณฑ์นี้เข้ากันได้กับ Siri/Google Assistant

สมาร์ทวอช

1. รับสาย/วางสายโดยแตะหูฟังเฮียร์บัดด้านซ้าย/ด้านขวาหนึ่งครั้ง
2. ปฏิเสธสายโดยกดหูฟังเฮียร์บัดด้านซ้าย/ด้านขวาค้างไว้เป็นเวลา 2-3 วินาที

การใช้งานโหมดโมโน

เมื่อจำเป็นต้องใช้หูฟังเฮียร์บัดเพียงข้างเดียว ผู้ใช้ก็สามารถใช้หูฟังเฮียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งได้ ผู้ใช้จำเป็นต้องปิดหูฟังเฮียร์บัดข้างหนึ่งด้วยตนเอง และใช้อีกข้างหนึ่งเป็นหูฟังเฮียร์บัดเดี่ยว

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ห้ามใช้ที่ระดับเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
- ห้ามใช้เพื่อรับสายโทรศัพท์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดขณะขับรถ
- ห้ามใช้หากมีเสียงดังผิดปกติ หากเกิดกรณีนี้ กรุณาติดต่อเราที่ support@honeywellconnection.com
- ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นอันตรายเนื่องจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก หากคุณมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทใดก็ตามฝังอยู่ในร่างกาย โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามพยายามถอดแยกผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟที่ใหม่พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้แหล่งความร้อนที่มากเกินไป เช่น อุปกรณ์ทำความร้อน และเครื่องใช้ในบ้านที่ใช้แก๊ส

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ไม่มีไฟ	<ul style="list-style-type: none">ชาร์จแบตเตอรี่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
การจับคู่บลูทูธไม่สำเร็จ	<ul style="list-style-type: none">ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคสและลองจับคู่อีกครั้งปิดโหมดบลูทูธบนอุปกรณ์ของคุณแล้วเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง
คุณภาพเสียงต่ำ	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะสัญญาณบลูทูธ
ระดับเสียงต่ำหรือไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none">เพิ่มระดับเสียงของหูฟังเอียร์บัดและ/หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณ
ไม่สามารถค้นหาไดโน โหมดการจับคู่บลูทูธ	<ul style="list-style-type: none">ผลิตภัณฑ์อาจจับคู่อยู่กับอุปกรณ์อื่นอยู่แล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้