

Honeywell

SOUNDBAR

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

شریط الصوت

دليل المالك

يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

ซาวด์บาร์

คู่มือการใช้งาน

กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

MOXIE V1000
VALUE SERIES



The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by Secure Connection Limited, Hong Kong.

Secure Connection Limited
Flat H, 11th Floor, Tower 6,
Grand Water Front, 38 San
Ma Tau Street, To Kwa Wan,
Kl, Hong Kong
support@honeywellconnection.com
Tel.: +852 5803 1828
Web: www.honeywellconnection.com

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed ©2025 Secure Connection Limited, Hong Kong. All rights reserved.

Honeywell

www.honeywellconnection.com
info@honeywellconnection.com

Dear Customer,

Thank you for purchasing Honeywell Moxie V1000 Soundbar.

In order to facilitate the installation and use of this Multifunctional Soundbar, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely. To ensure that you always enjoy quality sound, please use this manual for proper use and maintenance of your product.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

01. What's in the Box	01
02. Performance Index	01
03. Product Appearance and Structure	02
04. Function Description	02
05. How to Operate	03
5.1. Charging	03
5.2. Powering on	03
5.3. Pairing via Bluetooth	03
5.4. MicroSD Card Operation	03
5.5. USB Function	04
5.6. Dual Soundbar Pairing	04
06. Precautions for Use	04
07. Troubleshooting	05

What's in the Box

1. Moxie V1000 Soundbar: 1 Unit
2. Type C Charging Cable: 1 Unit
3. User Manual: 1 Unit
4. Warranty Card: 1 Unit
5. Thank You Card: 1 Unit

Performance Index

Product Name	Moxie V1000 Soundbar
Audio Interface	Bluetooth MicroSD Card Type C USB
Charging Interface	Type C
Output Power	5W*2
Rated Voltage	3.7V
Bluetooth Version	v5.0
Bluetooth Range ¹	10 meters
Battery Type and Capacity	Lithium Ion, 1200mAh
Charging Time	3 hours
Playback Time ²	Up to 15 hours
Standby Time	Up to 30 days
Driver Size ³	52mm*2
Frequency Range	20Hz-20kHz
Signal To Noise Ratio ⁴	≥80db
Impedance ⁵	4 Ohms
Product Dimension	31*6.2*6.1cm
Product Weight	600g

1. The Bluetooth Range can vary depending on the ambient environment. The range is tested in an outdoor environment with no physical obstacles.


2. Playtime duration can vary depending on actual usage and the volume of the device. Playtime duration is tested at 33% volume of the Bluetooth Audio device.

3. Driver size denotes the diameter of the diaphragm.

4. Signal to Noise Ratio is defined as the ratio of signal power to the noise power. It is represented in decibels.

5. Impedance refers to the load a speaker places on an amplifier. Technically, impedance is the "resistance" a speaker offers to the current supplied by an amplifier because the output current of an amplifier is AC (not DC, like from a battery); this resistance is called impedance.

Product Appearance And Structure

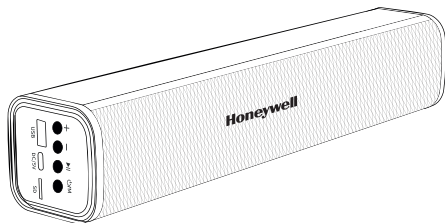

Function Description

Function	What to do
▶	Short press to Play/Pause audio
	Short press to answer an incoming call
	Short press to end an ongoing call
	Long press to reject an incoming call
	Double press to enable dual soundbar pairing mode (While in Bluetooth pairing mode)
⏻/M	Short press to switch between Bluetooth, SD card and USB
	Long press to power on/off the device
+	Short press to skip to the next track
	Long press to increase the volume
-	Short press to skip to the previous track
	Long press to decrease the volume

Indicator Light Status	Mode
Blue light on	When connected to a Bluetooth device/ When in SD card mode/When in USB mode/When in TWS mode
Flashing blue light	When in Bluetooth pairing mode/Low battery status
Red light on	While charging
Red light off*	When soundbar is fully charged

*While connected to charging cable

How to Operate

Before Powering ON for the first time, please charge fully for good battery life.

Charging

1. Plug the small end of the Type C cable into the Type C connector port on the Soundbar.
2. Plug the other end into a USB wall charger/computer/power bank that is powered on.

Powering On

Long press **⏻/M** button on the control panel to power on/off.

Pairing Via Bluetooth

Connecting any Bluetooth device

1. Press the **⏻/M** button on the control panel of the Soundbar until Bluetooth mode is enabled. Soundbar is now in Bluetooth pairing mode.
2. Open the Bluetooth settings on any Bluetooth device and search for device with name "Moxie V1000" and connect.

Note:

1. "Moxie V1000 Soundbar" will automatically re-pair with the last paired device whenever it is within range.
2. Devices with older Bluetooth versions may prompt you to input a passcode key. Please enter "0000" on your device and press OK to successfully connect with "Moxie V1000 Soundbar".

MicroSD Card Operation

When a microSD card is inserted, the audio/music stored in the microSD card will automatically start playing.

Note:

1. Supports MP3 and WAV audio formats only.
2. The soundbar also has a memory function that will recall and continue from the last-played track whenever a microSD Card is reinserted into the soundbar.

USB Function

When a USB Flash drive is inserted, the audio/music stored in the USB Flash drive will automatically start playing.

Note:

1. Soundbar is compatible with USB Flash Drives upto 32GB in size and supports MP3 and WAV audio formats only.
2. The soundbar also has a memory function that will recall and continue from the last-played track whenever a USB Flash drive is reinserted into the soundbar.

Dual Soundbar Pairing

1. Power on both the soundbars.
2. While both the soundbars are in Bluetooth pairing mode, double press the **▶||** button on both the soundbars simultaneously to pair the soundbars together and wait for the "du" sound.
3. Connect the soundbar to a Bluetooth device. Now you can play music on both the soundbars at the same time from a single Bluetooth device.
4. Double press the **▶||** button on 1 soundbar to disable dual soundbar pairing mode.

Note: Performance may vary based on a mobile device, distance and environmental factors.

Precautions for Use

- Do NOT use at high volume for an extended period to avoid hearing damage.
- Do NOT use while driving for phone calls or any other purpose.
- Do NOT use if there is any loud unusual noise. If this happens, please contact us at support@honeywellconnection.com.
- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under the age of 3.
- This product contains magnetic material. Consult your physician before using the product in case you have a medical implant of any type.
- Do NOT attempt to disassemble this product as this may lead to a hazard and will void the warranty.
- Use this product only with the power supply provided along with this product (applicable for selected models only).
- Do NOT use this product near any form of excessive heat such as gas appliances and heating appliances.

Troubleshooting

Problem	Solution
No Power	• Charge the battery. • Connect to the power source.
Unsuccessful Bluetooth pairing	• Restart the product and try pairing again. • Disable Bluetooth mode in your device and then re-enable it.
Poor audio quality	• Make sure the product is in the Bluetooth range.
Low or no volume	• Increase the volume on "Moxie V1000 Soundbar" and/or connected device.
Undiscoverable in Bluetooth pairing	• The product may be paired to a different device, disconnect from the paired device. • "Moxie V1000 Soundbar" is not in Bluetooth mode, change to Bluetooth mode.

محتويات اللعبة

1. مكبر الصوت العمودي Moxie V1000: وحدة واحدة
2. كابل شحن من النوع C: وحدة واحدة
3. دليل المستخدم: وحدة واحدة
4. بطاقة الضمان: وحدة واحدة
5. بطاقة شكر: وحدة واحدة

مؤشر الأداء

اسم المنتج	مكبر الصوت العمودي Moxie V1000
واجهة الصوت	البورت بطاقة MicroSD من النوع C USB
واجهة الشحن	من النوع C
طاقة الخرج	5 واط*2
الجهد المقدّر	3.7 فولت
إصدار البلوتوث	v5.0
نطاق البلوتوث ¹	10 أمتار
نوع البطارية وسعتها	ليثيوم أيون، 1200 مللي أمبير في الساعة
مدة الشحن	3 ساعات
وقت التشغيل ²	تصل إلى 15 ساعة
وقت الاستعداد	ما يصل إلى 30 يومًا
حجم السائق ³	52م*2
نطاق التردد	20 هرتز- 20 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء ⁴	أكبر من أو يساوي 80 ديسيبل
المعاوقة	4 أوم
أبعاد المنتج	6.1*6.2*31 سم
وزن المنتج	600 غرام

1. قد يختلف نطاق البلوتوث حسب البيئة المحيطة. تم اختبار النطاق في بيئة خارجية بدون أي عوائق مادية.
2. قد تختلف مدة وقت التشغيل حسب الاستخدام الفعلي وحجم الجهاز. يتم اختبار مدة التشغيل على جهاز صوت يعمل بالبلوتوث عند نسبة 33%.
3. يشير حجم قرص التشغيل إلى قطر الغطاء القرصي.
4. يُعرف حجم نسبة الإشارة إلى الضوضاء على أنها نسبة قوة الإشارة إلى قوة الضوضاء، ويتم التعبير عنها بوحدة الديسيبل.
5. تشير المعاوقة لتأثير الكهرديني إلى الحمل الذي تتحمه السماعة على مضخم الصوت. من الناحية الفنية، المعاوقة هي «المقاومة» التي يوفرها مكبر الصوت للتيار الذي يوفره مضخم الصوت. لأن تيار الخرج لمضخم الصوت هو تيار متردد (رئيس تيار مستمر، مثل البطارية)، وتسمى هذه المعاوقة بالمعاوقة.

عزيزتنا العميل،

نشكركم على شراء V1000 Moxie Honeywell شريط الصوت

لتسهيل تركيب واستخدام مكبر الصوت متعدد الوظائف هذا، نوصيك بقراءة هذا الدليل بعناية، والاحتفاظ به في مكان آمن. لضمان حصولك دائمًا على صوت عالي الجودة، يرجى استخدام هذا الدليل للاستخدام السليم، وصيانة المنتج.

إذا كانت لديك أي أسئلة أثناء الاستخدام، يرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان ذلك متوافقًا مع الضمان، فيرجى الاتصال بنا على:

support@honeywellconnection.com

نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديك حول منتجاتنا وخدماتنا.

المحتويات

1. محتويات اللعبة

2. مؤشر الأداء

3. مظهر المنتج وبنيتها

4. وصف الوظائف

5. طريقة التشغيل

5.1 الشحن

5.2 التشغيل

5.3 الاقتران عبر البلوتوث

5.4 تشغيل بطاقة MicroSD


5.5 وظيفة USB

5.6 اقتران مكبر الصوت العمودي المزود

6. احتياطات الاستخدام

7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مظهر المنتج وبنيته

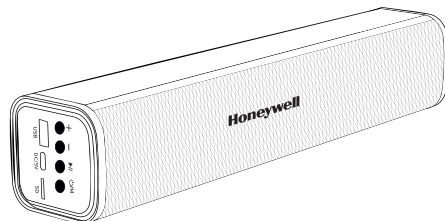

وصف الوظائف

الوظيفة	ما يجب فعله
▶	الضغط ضغطة قصيرة على زر تشغيل/إيقاف مؤقت للصوت
	الضغط ضغطة قصيرة للرد على مكالمات واردة
	الضغط ضغطة قصيرة لإنهاء مكالمات جارية
	الضغط ضغطة طويلة لرفض مكالمات واردة
M/⏻	الضغط مرتين لتسكين وضع اقتران مكر الصوت العمودي المزوج (إنشاء الدخول في وضع اقتران البلوتوث)
	الضغط ضغطة قصيرة للتبديل بين البلوتوث، وبطاقة USB، و SD
+	الضغط ضغطة طويلة لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز
	الضغط ضغطة قصيرة للتخطي إلى مسار الصوت التالي
	الضغط ضغطة طويلة لزيادة مستوى الصوت
	الضغط ضغطة قصيرة للتخطي إلى مسار الصوت السابق
-	الضغط ضغطة طويلة لخفض مستوى الصوت

الوضع

حالة ضوء المؤشر	الوضع
تشغيل الضوء الأزرق	عندما الاتصال بجهاز بلوتوث/ عند الدخول في وضع بطاقة SD/ عند الدخول إلى وضع USB/ عند الدخول إلى وضع TWS
ضوء أزرق وامض	عند الدخول في وضع اقتران البلوتوث/ حالة البطارية المنخفضة
تشغيل الضوء الأحمر	إنشاء الشحن
إيقاف تشغيل الضوء الأحمر*	عند شحن مكر الصوت العمودي بالكامل

طريقة التشغيل

قبل التشغيل لأول مرة، يرجى الشحن بالكامل لضمان عمر بطارية جيد.

الشحن

- أدخل الطرف الصغير من الكابل من النوع C في منفذ الموصل من النوع C على مكر الصوت العمودي.
- أدخل الطرف الآخر في شاحن حائط USB/كمبيوتر/بنك طاقة قيد التشغيل.

التشغيل

اضغط ضغطة طويلة على زر M على لوحة التحكم لتشغيل/إيقاف التشغيل.

الاقتران عبر البلوتوث

توصيل أي جهاز عامل بالبلوتوث

- اضغط على زر M الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكر الصوت العمودي إلى أن يتم تفعيل وضع البلوتوث. أصبح مكر الصوت العمودي الآن في وضع الاقتران بالبلوتوث.
- افتح إعدادات البلوتوث المتوفرة بأي جهاز يعمل بالبلوتوث وابحث عن جهاز باسم «Moxie V1000» وقم بالتوصيل به.

ملاحظة:

- سيبدأ «مكر الصوت العمودي Moxie V1000» الاقتران تلقائياً بأخر جهاز اقترن به عندما يكون ضمن نطاق الاقتران.
- قد تصدر الأجهزة ذات إصدارات البلوتوث الأقدم تعليمات لك بإدخال مفتاح رمز المرور. يرجى إدخال «0000» على جهازك والضغط على «موافق» للتوصيل بـ «مكر الصوت العمودي Moxie V1000» بنجاح.

تشغيل بطاقة microSD

عند إدخال بطاقة microSD، سيبدأ المقطع الصوتي/الموسيقي المحفوظ على بطاقة microSD في التشغيل تلقائياً.

ملاحظة:

- يدعم المقاطع الصوتية بتنسيق MP3 و WAV فقط.
- توفر في مكر الصوت أيضاً وظيفة ذاكرة تستدعي آخر مسار صوت تم تشغيله وتواصل تشغيله عندما يتم إدخال بطاقة microSD مرة أخرى في مكر الصوت العمودي.

وظيفة USB

أدخل محرك أقراص فلاش USB وسيبدأ تشغيل مقاطع الصوت/الموسيقى المخزنة في محرك الأقراص الفلاش USB تلقائياً.

ملاحظة:

1. يتوافق مكبر الصوت العمودي مع محركات أقراص الفلاش USB التي يصل حجمها إلى 32 جيجابايت و يدعم المقاطع الصوتية بتنسيق MP3/WAV فقط.
2. تتوفر في مكبر الصوت العمودي أيضاً وظيفة ذاكرة تستدعي آخر مسار صوت تم تشغيله وتواصل تشغيله عندما يتم إدخال محرك أقراص الفلاش USB مرة أخرى في مكبر الصوت العمودي.

إقتران مكبر الصوت العمودي المزدوج

1. قم بتشغيل كلا مكبري الصوت العموديين.
2. بينما يدخل كلا مكبري الصوت العموديين في وضع اقتران البلوتوث، اضغط مرتين على كلا مكبري الصوت العموديين بشكل متزامن لإقتران مكبري الصوت العموديين معاً وانتظر حتى تسمع صوت «DU».
3. قم بتوصيل مكبر الصوت العمودي بجهاز يعمل بالبلوتوث. الآن يمكنك تشغيل الموسيقى على كلا مكبري الصوت العموديين في نفس الوقت من جهاز واحد يعمل بالبلوتوث.
4. اضغط مرتين على الزر الموجود على مكبر الصوت العمودي 1 لتعطيل وضع اقتران مكبر الصوت العمودي المزدوج.

ملاحظة: قد يختلف الأداء وفقاً لنوع الجهاز المحمول، والمسافة، والعوامل البيئية.

احتياطات الاستخدام

- لا تستخدم السماعات بمستوى مرتفع لفترات طويلة لتجنب حدوث ضرر للسمع.
- لا تستخدم السماعات في أثناء القيادة لإجراء مكالمات هاتفية أو لأي غرض آخر.
- لا تستخدم مكبر الصوت إذا كانت هناك أي ضوضاء عالية غير عادية. إذا حدث ذلك، يرجى الاتصال بنا من خلال support.honeywellconnection.com.
- يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات.
- يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك قبل استخدام المنتج في حالة وجود عملية زرع طبي من أي نوع.
- لا تحاول فك هذا المنتج حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث مخاطر ويؤدي إلى إبطال الضمان.
- استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر الطاقة المرفق مع هذا المنتج (ينطبق على الطرز المحددة فقط).
- لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من أي شكل من أشكال الحرارة الزائدة مثل أجهزة الغاز وأجهزة التدفئة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
لا توجد طاقة	• اشحن البطارية. • توصيل المنتج بمصدر الطاقة.
عملية إقران. بلوتوث غير ناجحة	• أعد تشغيل المنتج وحاول الإقتران مرة أخرى. • قم بتعطيل وضع البلوتوث في جهازك ثم أعد تمكينه.
جودة الصوت سيئة	• تأكد من وجود المنتج ضمن نطاق البلوتوث.
مستوى الصوت منخفض أو لا يوجد صوت	• قم برفع مستوى الصوت في «مكبر الصوت العمودي Moxie V1000» و/أو الجهاز المتصل.
لا يمكن اكتشاف السماعة عند الإقتران بالبلوتوث	• قد يكون تم إقران المنتج بجهاز مختلف، افصله عن الجهاز المقترن. • «مكبر الصوت العمودي Moxie V1000» ليس في وضع البلوتوث، ينقله إلى وضع البلوتوث.

เรียน ลูกค้า

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อ Honeywell Moxie V1000 Soundbar

เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน Soundbar มัลติฟังก์ชันนี้เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อให้คุณได้รับเสียงคุณภาพสูงอยู่เสมอ กรุณาใช้คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานและการบำรุงรักษามัลติฟังก์ชันของคุณอย่างถูกต้อง

หากมีคำถามใดๆ ระหว่างการใช้งาน กรุณาดูคู่มือเล่มนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของเรา กรุณาติดต่อเราที่:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

1. สิ่งที่อยู่ในกล่อง	01
2. ดัชนีประสิทธิภาพ	01
3. รูปลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	02
4. คำอธิบายฟังก์ชัน	02
5. วิธีการใช้งาน	03
5.1. การชาร์จ	03
5.2. การเปิดเครื่อง	03
5.3. การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ	03
5.4. การใช้การ์ด MicroSD	03
5.5. ฟังก์ชัน USB	04
5.6. การเชื่อมต่อ Soundbar สองตัว	04
6. ข้อควรระวังในการใช้งาน	04
7. การแก้ไขปัญหา	05

สิ่งที่อยู่ในกล่อง


1. Moxie V1000 Soundbar: 1 ชิ้น
2. สายชาร์จ Type C: 1 ชิ้น
3. คู่มือการใช้งาน: 1 เล่ม
4. บัตรรับประกัน: 1 ใบ
5. บัตรขอบคุณ: 1 ใบ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	Moxie V1000 Soundbar
อินเทอร์เฟซเสียง	บลูทูธ การ์ด MicroSD Type C USB
อินเทอร์เฟซการชาร์จ	Type C
กำลังขับ	5W*2
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	3.7V
เวอร์ชันบลูทูธ	v5.0
ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ ¹	10 เมตร
ประเภทและความจุแบตเตอรี่	Lithium Ion, 1200mAh
เวลาการชาร์จ	3 ชั่วโมง
เวลาการเล่น ²	มากถึง 15 ชั่วโมง
เวลาสแตนด์บาย	นานถึง 30 วัน
ขนาดของไดรเวอร์ ³	52 มม.*2
ช่วงความถี่	20 เฮิรตซ์-20 กิโลเฮิรตซ์
อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน ⁴	≥80db
อิมพีแดนซ์ ⁵	4 โอห์ม
ขนาดของผลิตภัณฑ์	31*6.2*6.1 ซม.
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์	600 g.

1. ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบระยะที่ทดสอบนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งโดยไม่มีสิ่งกีดขวางทางกายภาพ
2. ระยะเวลาการเสถียรแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงและระดับเสียงของอุปกรณ์ที่ระยะเวลาการเล่นได้รับการทดสอบที่ระดับเสียง 33% ของอุปกรณ์เสียงบลูทูธ
3. ขนาดของไดรเวอร์ที่หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของไดรเวอร์
4. อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวนถูกกำหนดเป็นอัตราส่วนของพลังงานสัญญาณต่อพลังงานเสียงรบกวนโดยจะถูกแสดงเป็นหน่วยเดซิเบล
5. อิมพีแดนซ์หมายถึงโอดค่าไฟโวลต์บนแอมป์ฟายเออร์ ในทางเทคนิค อิมพีแดนซ์คือ "ความต้านทาน" ที่ไฟโวลต์ให้กระแสไฟฟ้าที่คงที่โดยแอมป์ฟายเออร์ เนื่องจากกระแสไฟฟักรวมของแอมป์ฟายเออร์เป็น AC (ไม่ใช่ DC เหมือนแบตเตอรี่) ความต้านทานนี้เรียกว่าอิมพีแดนซ์

รูปลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

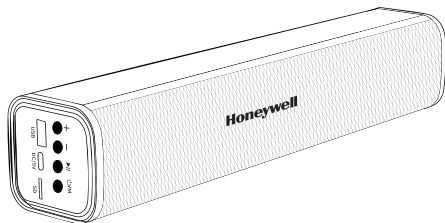

คำอธิบายฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน	การทำงาน
▶	กดสั้นเพื่อเล่น/หยุดเล่นชั่วคราว
	กดสั้นเพื่อรับสายเรียกเข้า
	กดสั้นเพื่อวางสายที่กำลังโทร
	กดค้างเพื่อปฏิเสธรายเรียกเข้า
	กดสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานโหมดการจับคู่ Soundbar สองตัว
⏻/M	กดสั้นเพื่อสลับระหว่างบลูทูธ, การ์ด SD และ USB
+	กดค้างเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
	กดสั้นเพื่อข้ามไปยังแทร็กถัดไป
-	กดค้างเพื่อเพิ่มระดับเสียง
	กดสั้นเพื่อข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้า
-	กดค้างเพื่อลดระดับเสียง

สถานะของไฟแสดงสถานะ	โหมด
ไฟสีน้ำเงินติด	เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ/เมื่ออยู่ในโหมดการดี SD/เมื่ออยู่ในโหมด USB/เมื่ออยู่ในโหมด TWS
ไฟสีน้ำเงินกะพริบ	เมื่ออยู่ในโหมดการจับคู่บลูทูธ/สถานะแบตเตอรี่ต่ำ
ไฟสีแดงติด	กำลังชาร์จ
ไฟสีแดงดับ	เมื่อ Soundbar ได้รับการชาร์จเต็ม

*ในขณะเชื่อมต่อกับสายชาร์จ

วิธีการใช้งาน

ก่อนเปิดเครื่องครั้งแรก โปรดชาร์จให้เต็มเพื่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดี

การชาร์จ

1. เสียบปลายขนาดเล็กของสาย Type C เข้ากับพอร์ตขั้วต่อ Type C บน Soundbar
2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับที่ชาร์จติดผนัง USB/คอมพิวเตอร์/พาวเวอร์แบงก์ที่เปิดอยู่

การเปิดเครื่อง

กดค้างปุ่ม ⏻/M บนแผงควบคุมเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง

การจับคู่ผ่านบลูทูธ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

1. กดปุ่ม ⏻/M บนแผงควบคุมของ Soundbar จนกระทั่งโหมดบลูทูธถูกเปิดใช้งาน ตอนนี้ Soundbar อยู่ในโหมดการจับคู่บลูทูธแล้ว
2. เปิดการตั้งค่าบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธและค้นหาอุปกรณ์ชื่อ "Moxie V1000" และเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:

1. "Moxie V1000 Soundbar" จะจับคู่ใหม่กับอุปกรณ์ที่จับคู่ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อยู่ภายในระยะ
2. อุปกรณ์ที่มีบลูทูธเวอร์ชันเก่าอาจแจ้งให้คุณยืนยันรหัสผ่าน กรุณามอง "0000" บนอุปกรณ์ของคุณแล้วกด OK เพื่อเชื่อมต่อกับ "Moxie V1000 Soundbar" ให้สำเร็จ

การใช้การ์ด MicroSD

เมื่อเสียบการ์ด microSD เสียง/เพลงที่เก็บไว้ใน microSD จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

1. สนับสนุนรูปแบบเสียง MP3 และ WAV เท่านั้น
2. Soundbar ยังมิฟังก์ชันหน่วยความจำที่สามารถจัดจำและเล่นต่อเพลงที่เล่นล่าสุดทุกครั้งที่ใช้การ์ด microSD เข้าไปใน Soundbar อีกครั้ง

ฟังก์ชัน USB

เมื่อเสียบแฟลชไดรฟ์ USB เสียง/เพลงที่เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์ USB จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

1. Soundbar เข้ากันได้กับแฟลชไดรฟ์ USB ขนาดสูงสุด 32GB และสนับสนุนรูปแบบเสียง MP3 และ WAV เท่านั้น
2. Soundbar ยังมีส่วนช่วยความจำที่สามารถจดจำและเล่นต่อเพลงที่เล่นล่าสุดทุกครั้งที่เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้าไปใน Soundbar อีกครั้ง

การจับคู่ Soundbar สองตัว

1. เปิดเครื่อง Soundbar ทั้งสองตัว
2. ในขณะที่ Soundbar ทั้งสองอยู่ในโหมดการจับคู่บลูทูธ ให้กดสองครั้งที่ปุ่มบน ►|| Soundbar ทั้งสองตัวพร้อมกันเพื่อจับคู่ Soundbar เข้าด้วยกันและรอเสียง "du"
3. เชื่อมต่อ Soundbar เข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ ตอนนี้คุณสามารถเล่นเพลงบน Soundbar ทั้งสองตัวพร้อมกันจากอุปกรณ์บลูทูธเดียวกันได้แล้ว
4. กดสองครั้งที่ปุ่มบน ►|| Soundbar 1 ตัวเพื่อปิดใช้งานโหมดการจับคู่ Soundbar สองตัว

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระยะทาง และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ห้ามใช้ระดับเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
- ห้ามใช้เพื่อรับสายโทรศัพท์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดขณะขับรถ
- ห้ามใช้หากมีเสียงดังผิดปกติ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น กรุณาติดต่อเราที่ support@honeywellconnection.com
- ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นอันตรายเนื่องจากอาจกลืนกลืนไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก หากคุณมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทใดก็ตามฝังอยู่ในร่างกาย ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามพยายามถอดแยกผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้แหล่งความร้อนที่มากเกินไป เช่น อุปกรณ์ทำความร้อนและเครื่องใช้ในบ้านที่ใช้แก๊ส

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ไม่มีไฟ	• ขาชาร์จแบตเตอรี่ • เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
การจับคู่บลูทูธไม่สำเร็จ	• รีเซ็ตการเชื่อมต่อและลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง • ปิดโหมดบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณแล้วเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง
คุณภาพเสียงต่ำ	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะสัญญาณบลูทูธ
ระดับเสียงต่ำหรือไม่มีเสียง	• เพิ่มระดับเสียงบน "Moxie V1000 Soundbar" และ/หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ไม่สามารถค้นหาได้ในโหมดการจับคู่บลูทูธ	• ผลิตภัณฑ์อาจจับคู่อยู่กับอุปกรณ์อื่นอยู่แล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ • "Moxie V1000 Soundbar" ไม่ได้อยู่ในโหมดบลูทูธ ให้เปลี่ยนเป็นโหมดบลูทูธ