

Secure Connection Limited

Flat H, 11th Floor Tower 6
Grand Water Front, 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan, KL, Hong Kong
support@honeywellconnection.com
Tel.: +852 5803 1828

The Honeywell trademark is used
under license from Honeywell
International Inc. Honeywell
International Inc. makes no
representations or warranties with
respect to this product. This product
is manufactured by Secure
Connection Limited, Hong Kong.

All trade names are registered
trademarks of respective
manufacturers listed. ©2025 Secure
Connection Limited, Hong Kong. All
rights reserved.

Honeywell

Honeywell

BLUETOOTH SPEAKER

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

مكبر صوت بلوتوث

دليل المالك
يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

ลำโพงบลูทูธ

คู่มือผู้ใช้

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน



HC000104/AUD/BTS/V200/OG

HC000105/AUD/BTS/V200/ORG

HC000106/AUD/BTS/V200/BLU

www.honeywellconnection.com

info@honeywellconnection.com

Moxie V200
Value Series

Dear Customer,
Thank you for purchasing Honeywell Moxie V200 Bluetooth Speaker.

In order to facilitate the installation and use of this Multifunctional Bluetooth Speaker, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely. To ensure that you always enjoy quality sound, please use this manual for proper use and maintenance of your product.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

1. What's in the Box	01
2. Performance Index	01
3. Product Appearance and Structure	02
4. Function Description	03
5. How to Operate	04
5.1. Charging	04
5.2. Powering on	04
5.3. Pairing via Bluetooth	04
5.4. MicroSD Card Operation	04
5.5. Quad Cable Operation	05
5.6. Dual Speaker Pairing	05
6. Precautions for Use	05
7. Troubleshooting	06

What's in the Box



- | | |
|---|---|
| 1. Moxie V200 Bluetooth Speaker: 1 Unit | 2. Quad Cable (USB A to Type C): 1 Unit |
| 3. User Manual: 1 Unit | 4. Warranty Card: 1 Unit |

Performance Index

Product Name	Moxie V200 Bluetooth Speaker
Audio Interface	Bluetooth, MicroSD Card
Charging Interface	Type C
Output Power	5W
Rated Voltage	3.7V
Bluetooth Version	v5.3
Bluetooth Range ¹	10 meters
Battery Type and Capacity	Lithium Ion, 1200mAh
Charging Time	3 hours
Playback Time ²	Up to 12 hours
Standby Time	Up to 150 hours
IP Rating ³	IPX4
Driver Size ⁴	52mm
Frequency Range	20Hz-20KHz
Signal To Noise Ratio ⁵	≥86dB
Impedance ⁶	4 Ohms
Product Dimension	7.4*7.4*10cm
Product Weight	290g

- The Bluetooth Range can vary depending on the ambient environment. The range is tested in an outdoor environment with no physical obstacles.
- Playtime duration can vary depending on actual usage and the volume of the device. Playtime duration is tested at 33% volume of the Bluetooth Audio device.
- The IP rating determines how resistant something is to environmental elements. Most IP numbers read IPXX, each "X" being a placeholder for a number. The first number represents the level of resistance to dust/particles and the second representing its ability to withstand liquid.
- Driver size denotes the diameter of the diaphragm.
- Signal to Noise Ratio is defined as the ratio of signal power to the noise power. It is represented in decibels.
- Impedance refers to the load a speaker places on an amplifier. Technically, impedance is the "resistance" a speaker offers to the current supplied by an amplifier because the output current of an amplifier is AC (not DC, like from a battery), this resistance is called impedance.

Product Appearance And Structure

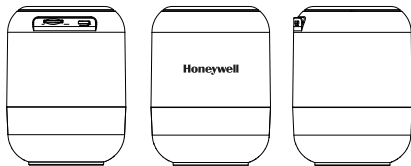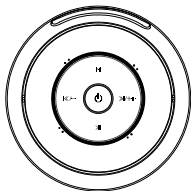

Function Description

Function	What to do
	Long press: Power on/off the device
	Short press: Enable dual speaker pairing mode (While in Bluetooth pairing mode)
	Short press: Play/Pause (While playing music)
	Short press: Answer an incoming call
	Short press: End an ongoing call
	Long press: Reject an incoming call
	Short press: Skip to the next track
	Long press: Increase the volume
	Short press: Skip to the previous track
	Long press: Decrease the volume
	Short press: Switch between Bluetooth and MicroSD card input mode

Indicator Light Status	Mode
Solid blue light	Power on/Music paused/Bluetooth device connected
Blue light off	Power off
Rapid flashing blue light	Pairing mode
Slow flashing blue light	Playing music/during call
Alternate red and blue light	Charging (When speaker is powered on)
Flashing red and blue light	Low battery
Solid red light	Charging (When speaker is powered off)
Red light off*	Fully charged

*While connected to charging cable

How to Operate

Before Powering ON for the first time, please charge fully for good battery life.

Charging

1. Plug the small end of the Type C cable into the Type C connector port on the speaker.
2. Plug the other end into a USB wall charger/computer/power bank that is powered on.

Powering on

Long press the  button to power on/off the device.

Pairing via Bluetooth

Connecting any Bluetooth device

1. When the speaker is turned on, it automatically enters bluetooth pairing mode.
2. Open the Bluetooth settings on any Bluetooth device and search for device with name "Moxie V200" and connect.

Note:

1. "Moxie V200 Bluetooth Speaker" will automatically re-pair with the last paired device whenever it is within range.
2. Devices with older Bluetooth versions may prompt you to input a passcode key. Please enter "0000" on your device and press OK to successfully connect with "Moxie V200 Bluetooth Speaker".

MicroSD Card Operation

When a microSD card is inserted, the audio/music stored in the microSD card will automatically start playing.

Note:

1. Supports MP3 and WAV audio formats only.
2. The speaker also has a memory function that will recall and continue from the last-played track whenever a microSD Card is reinserted into the speaker.

Quad Cable Operation

1. The speaker comes with a special quad charging wire which can be used to play music through your laptop.
2. Insert the Type C end into the charging port and connect the USB end to your laptop. "Moxie V200 Bluetooth Speaker" is ready to play audio/music through USB mode.
3. For Playing music through Type C to Type C Cable (Not included in the package) plug one end of the cable into the Type C port and connect the other end of the Type C Cable to your smartphone/laptop. For Android smartphones with both Type C and Aux Port please enable OTG mode in your smartphone settings.

Dual Speaker Pairing

1. Power on both the Speakers
2. While both the speakers are in Bluetooth pairing mode, Short press the  button on 1 speaker to pair the speakers together.
3. Connect the speaker to a Bluetooth device. Now you can play music on both the speakers at the same time from a single Bluetooth device.
4. Short Press the  on 1 speaker to disable dual speaker pairing mode.

Note:

Performance may vary based on a mobile device, distance and environmental factors.

Precautions for Use

- Do NOT use at high volume for any extended period to avoid hearing damage.
- Do NOT use while driving for phone calls or any other purpose.
- Do NOT use if there is any loud unusual noise. If this happens, please contact us at support@honeywellconnection.com.
- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under the age of 3.
- This product contains magnetic material. Consult your physician before using the product in case you have a medical implant of any type.
- Do NOT attempt to disassemble this product as this may lead to a hazard and will void the warranty.
- Use this product only with the power supply provided along with this product (applicable for selected models only).
- Do NOT use this product near any form of excessive heat such as gas appliances and heating appliances.

Troubleshooting

Problem	Solution
No Power	• Charge the battery. • Connect to the power source.
Unsuccessful Bluetooth pairing	• Restart the product and try pairing again. • Disable Bluetooth mode in your device and then re-enable it.
Poor audio quality	• Make sure the product is in the Bluetooth range.
Low or no volume	• Increase the volume on "Moxie V200 Bluetooth Speaker" and/or connected device.
Undiscoverable in Bluetooth pairing	• The product may be paired to a different device, disconnect from the paired device. • "Moxie V200 Bluetooth Speaker" is not in Bluetooth mode, change to Bluetooth mode.

عميلنا العزيز ،

شكراً لك على شراء مكبر الصوت البلوتوث Honeywell Moxie V200.

من أجل تسهيل تركيب واستخدام مكبر الصوت البلوتوث متعدد الوظائف هذا، ننصحك بقراءة هذا الدليل بعناية، والاحتفاظ به مخزوناً بشكل آمن. لضمان تمتعك دائماً بصوت عالي الجودة، يرجى استخدام هذا الدليل للاستخدام والصيانة الصحيحة لمنتجاتك.

إذا ظهرت أي أسئلة أثناء الاستخدام، يرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان الجهاز لا يزال في فترة الضمان، نرحب بتواصلك معنا عبر:

support@honeywellconnection.com

نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تجول بخاطركم حول منتجاتنا وخدماتنا.

المحتويات

1. محتويات الصندوق
2. مؤشر الأداء
3. شكل المنتج وهيكله
4. وصف الوظائف
5. كيفية التشغيل
- 5.1 الشحن
- 5.2 التشغيل
- 5.3 الاقتران عبر البلوتوث
- 5.4 تشغيل بطاقة MicroSD
- 5.5 تشغيل الكابلات الرباعية
- 5.6 الإقران المزدوج لمكبر الصوت
6. احتياطات الاستخدام
7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

محتويات الصندوق



1. مكبر الصوت البلوتوث Moxie V200: عدد 1 وحدة
2. كابل رباعي (USB من النوع A إلى النوع C) عدد 1 وحدة
3. دليل المستخدم: عدد 1 وحدة
4. بطاقة الضمان: عدد 1 وحدة

مؤشر الأداء

اسم المنتج	البلوتوث Moxie V200
واجهة الصوت	بلوتوث، بطاقة MicroSD
واجهة الشحن	من النوع C
طاقة الخرج	5W
الجهد المقدر	3.7V
إصدار البلوتوث	v5.3
نطاق البلوتوث ¹	10 meters
نوع البطارية وسعتها	ليثيوم أيون، 1200 مللي أمبير/الساعة
وقت الشحن	3 ساعة
وقت التشغيل ²	ما يصل إلى 12 ساعات
وقت الاستعداد	ما يصل إلى 150 ساعات
تصنيفات IP ³	IPX4
حجم برنامج التشغيل ⁴	52mm
نطاق الترددات	20Hz-20KHz
نسب الإشارة إلى الضوضاء ⁵	≥86dB
المعاوقة ⁶	4 Ohms
أبعاد المنتج	7.4*7.4*10cm
وزن المنتج	290g

1. يمكن أن يختلف نطاق البلوتوث حسب البيئة المحيطة. تم اختبار النطاق في بيئة خارجية دون أي عوائق مادية.
2. يمكن أن تختلف مدة وقت التشغيل حسب الاستخدام الفعلي وحجم الجهاز. يتم اختبار مدة التشغيل عند مستوى 33% من صوت بلوتوث.
3. يُحدد تصنيف IP مدى مقاومة شيء ما للعناصر البيئية. تُظهر معظم أرقام IP: IPXX حيث يمثل كل "X" تحسراً ناتجاً للزرق. يمثل الرقم الأول مستوى مقاومة الغبار/الجهيزات، ويمثل الرقم الثاني قدرته على تحمل السوائل.
4. يشير حجم برنامج التشغيل إلى قطر الغزال.
5. يتم تعريف نسبة الإشارة إلى الضوضاء على أنها نسبة قوة الإشارة إلى قوة الضوضاء. ويتم تعيّلها بالتسجيل.
6. تشير المعاوقة إلى الحمل الذي يضعه مكبر الصوت على مضخم الصوت. من الناحية الفنية، المعاوقة هي "المقاومة" التي يقدمها مكبر الصوت للتيار الذي يوفره مضخم الصوت لأن تيار الخرج لمضخم الصوت هو تيار متردد (وليس تيار مستمر، كما هو الحال في البطارية)، وتسمى هذه المقاومة بالمعاوقة.

شكل المنتج وهيكله

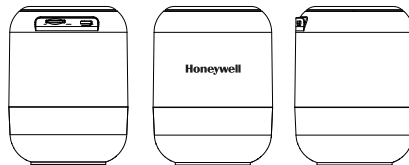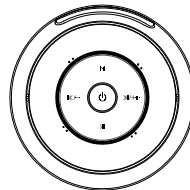

وصف الوظائف

الوظيفة	ماذا تعمل
⏻	ضغطه طويلة: تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز ضغطه قصيرة: تمكين وضع إقران مكبر الصوت المزدوج (عندما تكون في وضع إقران البلوتوث)
⏮	ضغطه قصيرة: تشغيل/إيقاف مؤقت (أثناء تشغيل الموسيقى) ضغطه قصيرة: للرد على مكالمات واردة
	ضغطه قصيرة: إنهاء المكالمات الجارية
	الضغط ضغطه طويلة: رفض مكالمات واردة
⏭/+	ضغطه قصيرة: الانتقال إلى المسار التالي ضغطه طويلة: زيادة مستوى الصوت
⏮/-	ضغطه قصيرة: الانتقال إلى المسار السابق ضغطه طويلة: انخفاض مستوى الصوت
M	ضغطه قصيرة: التبديل بين وضع إدخال البلوتوث وبطاقة MicroSD

وضع حالة ضوء المؤشر

الوضع	وضع حالة ضوء المؤشر
التشغيل/إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا/جهاز بلوتوث متصل	ضوء أزرق ثابت
إيقاف التشغيل	الضوء الأزرق مطفأ
وضع الإقران	وميض الضوء الأزرق سريع
تشغيل الموسيقى/أثناء المكالمات	وميض الضوء الأزرق بطيء
الشحن (عند تشغيل السماعة)	التبديل بين الضوء الأحمر والأزرق
البطارية ضعيفة	وميض الضوء الأحمر والأزرق
الشحن (عند إيقاف تشغيل السماعة)	ضوء أحمر ثابت
مشحون بالكامل	الضوء الأحمر مطفأ*

* أثناء التوصيل بكابل الشحن

كيفية التشغيل

قبل التشغيل لأول مرة، يرجى الشحن بالكامل لضمان عمر بطارية جيد.

الشحن

1. قم بتوصيل الطرف الصغير لكابل من النوع C بمنفذ موصل من النوع C الموجود على مكبر الصوت.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر بشاحن حائط USB/كمبيوتر/بنك طاقة قيد التشغيل.

التشغيل

اضغط ضغطة طويلة على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

الاقتران عبر البلوتوث

توصيل أي جهاز بلوتوث

1. عند تشغيل السماعة، فإنه يدخل تلقائيًا في وضع الاقتران بالبلوتوث.
2. افتح إعدادات البلوتوث على أي جهاز بلوتوث وابحث عن الجهاز بالاسم "Moxie V200" وقم بالاتصال.

ملاحظة:

1. سيتم إعادة إقران "مكبر الصوت البلوتوث Moxie V200" تلقائيًا مع آخر جهاز مقترن عندما يكون ضمن النطاق.
2. قد تطالبك الأجهزة ذات الإصدارات الأقدم من تقنية البلوتوث بإدخال مفتاح رمز المرور. يرجى إدخال "0000" على جهازك والضغط على "موافق" للاتصال بنجاح مع "مكبر الصوت البلوتوث Moxie V200".

تشغيل بطاقة microSD

عند إدخال بطاقة microSD، سيبدأ تشغيل الصوت/الموسيقى المخزنة في بطاقة microSD تلقائيًا.

ملاحظة:

1. يتم دعم تنسيقات الصوت MP3 و WAV فقط.
2. يحتوي مكبر الصوت أيضًا على وظيفة ذاكرة تقوم باستدعاء المسار الأخير الذي تم تشغيله والمتابعة منه عند إعادة إدخال بطاقة microSD في مكبر الصوت.

تشغيل الكابلات الرباعية

1. يأتي مكبر الصوت مزودًا بسلك شحن رباعي خاص يمكن استخدامه لتشغيل الموسيقى من خلال الكمبيوتر المحمول الخاص بك.
2. أدخل طرف النوع C في منفذ الشحن وقم بتوصيل طرف USB بالكمبيوتر المحمول الخاص بك. "مكبر الصوت البلوتوث Moxie V200" جاهز لتشغيل الصوت/الموسيقى من خلال وضع USB.
3. لتشغيل الموسيقى من خلال كابل من النوع C إلى النوع C (غير مرفق في العبوة)، قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ النوع C وقم بتوصيل الطرف الآخر من النوع C بهاتفك الذكي/الكمبيوتر المحمول. بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والتي تحتوي على كل من النوع C ومنفذ AUX، يرجى تمكين وضع OTG في إعدادات هاتفك الذكي.

الإقران المزدوج لمكبر الصوت

1. قم بتشغيل كلتا السماعتين.
2. عندما تكون السماعتان في وضع الاقتران عبر البلوتوث، اضغط ضغطة قصيرة على الزر الموجود على سماعة واحدة لإقران السماعتين معًا.
3. قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز بلوتوث. يمكنك الآن تشغيل الموسيقى على كلا السماعتين في نفس الوقت من جهاز بلوتوث واحد.
4. اضغط ضغطة قصيرة على مكبر الصوت لتعطيل وضع إقران مكبر الصوت المزدوج.

ملاحظة:

قد يختلف الأداء بناءً على الجهاز المحمول والمسافة والعوامل البيئية.

احتياطات الاستخدام

- لا تستخدم مكبر الصوت بمستوى صوت مرتفع لأي فترة طويلة لتجنب تلف السمع.
- تجنب الاستخدام أثناء القيادة لإجراء مكالمات هاتفية أو لأي غرض آخر.
- تجنب الاستخدام إذا كان هناك أي ضوضاء عالية غير عادية. إذا حدث ذلك، فيرجى التواصل معنا عبر support@honeywellconnection.com
- يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات
- يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك قبل استخدام المنتج في حالة وجود غرسة طبية من أي نوع.
- لا تحاول تفكيك هذا المنتج لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث مخاطر وسيزودي إلى إبطال الضمان.
- استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر الطاقة المرفق مع هذا المنتج (ينطبق على طُرز محددة فقط).
- لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من أي شكل من أشكال الحرارة الزائدة مثل أجهزة الغاز وأجهزة التدفئة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
لا توجد طاقة كهربائية	• اشحن البطارية. • التوصليل بمصدر الطاقة.
إقران البلوتوث غير ناجح	• أعد تشغيل المنتج وحاول الاقتران مرة أخرى. • قم بتعطيل وضع البلوتوث في جهازك ثم مكنه مرة أخرى.
جودة الصوت سيئة	• تأكد من أن المنتج موجود في نطاق البلوتوث
انخفاض مستوى الصوت أو عدم وجود صوت	• قم بزيادة مستوى الصوت في "مكبر الصوت البلوتوث Moxie V 200" ولأو الجهاز المتصل.
تعذر الاكتشاف في الاقتران بالبلوتوث	• قد يتم إقران المنتج بجهاز مختلف، أو فصله عن الجهاز المقترن. • "مكبر الصوت البلوتوث Moxie V200" ليس في وضع البلوتوث، وغيره إلى وضع البلوتوث.

เรียนลูกค้า
ขอขอบคุณที่ซื้อลำโพงบลูทูธ Honeywell Moxie V200

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งและใช้งานลำโพงบลูทูธมัลติฟังก์ชันนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด และเก็บคู่มือนี้ไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเสียงที่มีคุณภาพเสมอ โปรดใช้คู่มือนี้สำหรับการใช้งานและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเหมาะสม

ถ้าหากว่ามีคำถามใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน โปรดศึกษาคู่มือนี้ ถ้าหากอยู่ภายในการรับประกัน เรายินดีที่ดูแลจะติดต่อเราได้:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ของเรา

สารบัญ

1. มีอะไรในกล่อง	01
2. ดัชนีประสิทธิภาพ	01
3. ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	02
4. คำอธิบายฟังก์ชัน	03
5. วิธีการใช้งาน	04
5.1. การชาร์จไฟ	04
5.2. การเปิดเครื่อง	04
5.3. การจับคู่ผ่านบลูทูธ	04
5.4. การทำงานของการ์ด MicroSD	04
5.5. การใช้งานสายเคเบิลหูฟัง	05
5.6. การจับคู่ลำโพงคู่	05
6. ข้อควรระวังในการใช้งาน	05
7. ขริ้นแก้ไขปัญหา	06

มีอะไรในกล่อง



1. ลำโพงบลูทูธ Moxie V200 : 1 ตัว
2. สายเคเบิลหูฟังตัว (สาย USB A to Type C): 1 เส้น
3. คู่มือผู้ใช้: 1 เล่ม
4. บัตรรับประกัน: 1 เล่ม

ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	ลำโพงบลูทูธ Moxie V200
อินเทอร์เฟซเสียง	บลูทูธ, การ์ด MicroSD
ส่วนต่อประสานการชาร์จ	Type C
กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต	5W
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	3.7V
เวอร์ชันของบลูทูธ	v5.3
ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ ¹	10 meters
ประเภทและความจุของแบตเตอรี่	ลิเทียมไอออน, 1200mAh
เวลาชาร์จ	3 ชั่วโมง
เวลาเล่นเสียง ²	นานสูงสุด 12 ชั่วโมง
เวลาสแตนด์บาย	นานสูงสุด 150 ชั่วโมง
มาตรฐาน IP ³	IPX4
ขนาดไดรเวอร์ ⁴	52mm
ช่วงความถี่	20Hz-20KHz
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน ⁵	≥86dB
อิมพีแดนซ์ ⁶	4 Ohms
มิติของผลิตภัณฑ์	7.4*7.4*10cm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	290g

1. ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรวม ระยะการเชื่อมต่อได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการ
2. ระยะเวลาการชาร์จแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงและพลังงานสำรองที่เหลือ ระยะเวลาการชาร์จได้รับการทดสอบที่ระดับเสียง 33% จากอุปกรณ์เสียงบลูทูธ
3. ลำ IP กำหนดค่าเสียงต่างๆ จะมีความทนทานต่อองศาประกอบด้านเสียงและต่อจากท่อเพื่อใส่ ลำ IP ส่วนใหญ่ใช้คำว่า IPXX โดยที่ "X" แต่ละตัวจะแทนที่ด้วยตัวเลข ส่วนแรกแสดงถึงระดับการสามารถกันน้ำและองศาอุณหภูมิ และตัวเลขที่สองแสดงถึงความสามารถในการกันน้ำ
4. ขนาดไดรเวอร์หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของกรวยลำโพง
5. อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนหมายถึงอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน แสดงเป็นเดซิเบล
6. อิมพีแดนซ์หมายถึงค่าที่โหนดของแอมป์ไฟฟ้าและ "โหลด" ในทางเทคนิค อิมพีแดนซ์คือ "ค่าความต้านทาน" ที่ใช้โดยวงจรไฟฟ้าเพื่อจะขยายเสียงจากแหล่งกำเนิดจากกระแสไฟฟ้าจากวงจรเสียงและอิมพีแดนซ์ (ไม่ใช่ไฟฟ้าหรือแรงดัน เช่น จากแบตเตอรี่) ค่าความต้านทานที่เรียกว่าอิมพีแดนซ์

ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

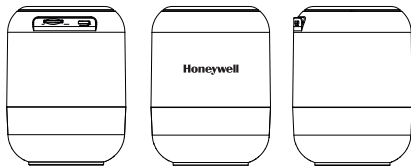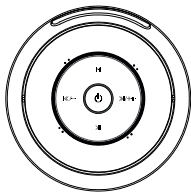

คำอธิบายฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน	วิธีการทำงาน
	กดยาว: เปิด/ปิดอุปกรณ์ กดสั้น: เปิดใช้งานโหมดจับคู่ลำโพงคู่ (ขณะที่อยู่ในโหมดจับคู่บลูทูธ)
	กดสั้น: เล่น/หยุดชั่วคราว (ขณะเล่นเพลง) กดสั้น: รับสายเรียกเข้า กดสั้น: วางสายที่กำลังสนทนาอยู่ กดค้าง: ปฏิเสธสายเรียกเข้า
	กดสั้น: ข้ามไปยังเพลงถัดไป กดค้าง: เพิ่มระดับเสียง
	กดสั้น: ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าไป กดค้าง: ลดระดับเสียง
	กดสั้น: สลับไปมาระหว่างบลูทูธ การ์ด MicroSD และโหมดอินฟราเรด USB

สถานะของไฟแสดงสถานะ	โหมด
ไฟสีน้ำเงินเข้ม	เปิดเครื่อง/หยุดเพลงชั่วคราว/เชื่อมต่ออุปกรณ์กับบลูทูธแล้ว
ไฟสีน้ำเงินดับ	ปิดเครื่อง
ไฟสีน้ำเงินกระพริบเร็ว	โหมดจับคู่
ไฟสีน้ำเงินกระพริบช้า	การเล่นเพลง/ระหว่างการโทร
ไฟสลับสีแดงและสีน้ำเงิน	การชาร์จ (เมื่อลำโพงเปิดอยู่)
ไฟกระพริบสีแดงและสีน้ำเงิน	แบตเตอรี่ต่ำ
ไฟสีแดงเข้ม	การชาร์จ (เมื่อลำโพงปิดอยู่)
ไฟสีแดงดับ*	ชาร์จเต็มแล้ว

*ขณะที่เชื่อมต่อกับสายชาร์จ

วิธีการใช้งาน

ก่อนเปิดใช้งานลำโพงครั้งแรก โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเพื่อให้แบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างยาวนาน

การชาร์จไฟ

1. เสียบหัวขนาดเล็กที่ส่วนปลายของสายเคเบิล Type C เข้ากับพอร์ตขั้วต่อ Type C ของลำโพง
2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับหัวชาร์จ USB ดิจิตอล/คอมพิวเตอร์/พาวเวอร์เบงค์ที่เปิดใช้งานอยู่

การเปิดเครื่อง

กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดอุปกรณ์

การจับคู่ผ่านบลูทูธ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

1. เมื่อเปิดลำโพงแล้ว ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติ
2. เปิดการตั้งค่าบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธแล้วค้นหาชื่ออุปกรณ์ "Moxie V200" แล้วเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:

1. "ลำโพงบลูทูธ Moxie V200" จะจับคู่กับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ล่าสุดโดยอัตโนมัติอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระยะการเชื่อมต่อ
2. อุปกรณ์ที่มีบลูทูธเวอร์ชันต่ำกว่าอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน กรุณาป้อน "0000" บนอุปกรณ์ของคุณและกดตกลง เพื่อเชื่อมต่อกับ "ลำโพงบลูทูธ Moxie V200" สำเร็จ

การใช้งานการ์ด MicroSD

เมื่อใส่การ์ด microSD แล้ว เสียง/เพลงที่จัดเก็บไว้ในการ์ด microSD จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

1. รองรับเฉพาะรูปแบบเสียง MP3 และ WAV
2. ลำโพงยังมีฟังก์ชันหน่วยความจำที่จะเรียกคืนและเล่นเพลงต่อเนื่องจากเพลงที่เล่นล่าสุดทุกครั้งที่ใส่การ์ด microSD เข้าไปในลำโพงอีกครั้ง

การใช้งานสายเคเบิลเพิ่มเติม

1. ลำโพงมาพร้อมกับสายชาร์จหัวตลับพิเศษซึ่งสามารถเล่นเพลงผ่านแล็ปท็อปได้
2. เสียบปลาย Type C เข้ากับพอร์ตชาร์จและเชื่อมต่อปลาย USB เข้ากับแล็ปท็อป "ลำโพงบลูทูธ Moxie V200" พร้อมเล่นเสียง/เพลงผ่านโหมด USB แล้ว
3. สำหรับการเล่นเพลงผ่านสายเคเบิล Type C to Type C (ไม่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์) เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต Type C และเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิล Type C เข้ากับสมาร์ตโฟน/ แล็ปท็อป สำหรับสมาร์ตโฟน Android ที่มีพอร์ต Type C และพอร์ตสัญญาณเสียง Aux กรุณาเปิดใช้งานโหมด OTG ในการตั้งค่าสมาร์ตโฟน

การจับคู่ลำโพงคู่

1. เปิดลำโพงทั้งสองตัว
2. ในขณะที่ลำโพงทั้งสองอยู่ในโหมดจับคู่บลูทูธ กดปุ่ม  บนลำโพง 1 ตัวสั้นๆ เพื่อจับคู่ลำโพงอีกตัวเข้าด้วยกัน
3. เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์บลูทูธ ตอนนี้คุณสามารถเล่นเพลงบนลำโพงทั้งสองตัวได้ในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์บลูทูธเครื่องเดียวได้แล้ว
4. กดปุ่ม  บนลำโพง 1 ตัวเพื่อปิดใช้งานโหมดจับคู่ลำโพงคู่

หมายเหตุ:

ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระยะทาง และปัจจัยสิ่งแวดล้อม

การจับคู่ลำโพงคู่

- ห้ามใช้ระดับเสียงที่สูงเป็นเวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน
- ห้ามใช้งานขณะขึ้นยานพาหนะเพื่อโทรศัพท์หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใด
- ห้ามใช้งานหากมีเสียงดังผิดปกติเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาติดต่อเราที่ support@honeywellconnection.com
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกได้ ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ขวบ
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ในกรณีที่คุณมีการปลูกถ่ายวัสดุฝังในร่างกายไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆ
- ห้ามพยายามถอดประกอบผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายและการรับประกันจะหมดลง
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เฉพาะกับแหล่งจ่ายไฟที่จัดมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น (ใช้ได้เฉพาะกับรุ่นที่เลือก)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับแหล่งที่มีความร้อนสูง เช่น อุปกรณ์แก๊สและเครื่อง ทำความร้อน

วิธีแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ไฟไม่เข้า	• ขาตั้งแบตเตอรี่ • เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
การจับคู่บลูทูธไม่สำเร็จ	• เปิดปิดลำโพงแล้วลองทำการจับคู่อีกครั้ง • ปิดใช้งานโหมดบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณและเปิดใช้งานอีกครั้ง
คุณภาพเสียงไม่ดี	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะการเชื่อมต่อ
ระดับเสียงเบาหรือไม่มีเสียงเลย	• เพิ่มระดับเสียงบน "ลำโพงบลูทูธ Moxie V200" และ/หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
การจับคู่บลูทูธค้นหาไม่พบ	• ผลิตภัณฑ์อาจจับคู่กับอุปกรณ์อื่น ตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ได้ • "ลำโพงบลูทูธ Moxie V200" ไม่ได้อยู่ในโหมดบลูทูธ เปลี่ยนเป็นโหมดบลูทูธ