

Secure Connection Limited
Flat H, 11th Floor, Tower 6
Grand Water Front, 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan,
KL, Hong Kong
support@honeywellconnection.com
Tel.: +852 5803 1828
Web: www.honeywellconnection.com

The Honeywell Trademark is used
under license from Honeywell
International Inc. Honeywell
International Inc. makes no
representations or warranties with
respect to this product. This product
is manufactured by Secure
Connection Limited, Hong Kong.

All trade names are registered
trademarks of respective
manufacturers listed. ©2025 Secure
Connection Limited, Hong Kong. All
rights reserved.

Honeywell

Honeywell

SOUNDBAR

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

شریط الصوت

دلیل المالك

يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

ซาวด์บาร์

คู่มือการใช้งาน

กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน



Moxie V500
Wired Soundbar

www.honeywellconnection.com
info@honeywellconnection.com

Dear Customer,
Thank you for purchasing Honeywell Moxie V500 - Wired Soundbar.

In order to facilitate the installation and use of the Moxie V500 - Wired Soundbar, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely. To ensure that you always enjoy quality sound, please use this manual for proper use and maintenance of your product.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

01. What's in the Box	01
02. Performance Index	01
03. Product Appearance and Structure	02
04. Operating Instructions	02
4.1. Connect to a Personal Computer	02
4.2. Connect to a Smartphone	02
05. Volume Control	03
06. Precautions for Use	03
07. Troubleshooting	03

What's in the Box

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Moxie V500 - Wired Soundbar: 1 Unit | 3. Warranty Card: 1 Unit |
| 2. User Manual: 1 Unit | 4. Thank You Card: 1 Unit |

Performance Index


Product Name	Moxie V500 - Wired Soundbar
Audio Interface	3.5mm AUX
Power Interface	USB
Output Power	10W
Driver Size ¹	52mm*2
Frequency Range	20Hz-20KHz
Signal To Noise Ratio ²	≥86dB
Impedance ³	4 Ohms
Product Dimension	31*6.1*6.2cm
Product Weight	510g

1. Driver size denotes the diameter of the diaphragm.

2. Signal to Noise Ratio is defined as the ratio of signal power to the noise power, it is represented in decibels.

3. Impedance refers to the load a speaker places on an amplifier. Technically, impedance is the "resistance" a speaker offers to the current supplied by an amplifier because the output current of an amplifier is AC (not DC, like from a battery), this resistance is called impedance.

Product Appearance and Structure

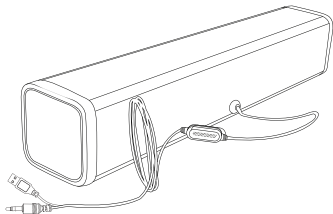

Operating Instructions

Connect to a Personal Computer

1. Plug the USB-A male cable into the USB-A female port of the Personal Computer.
2. Plug the Audio AUX cable into the 3.5mm Audio AUX port of the Personal Computer.

Connect to a Smartphone

1. Plug the USB-A male cable into a 5V/1A-2A wall charger.
2. Plug the Audio AUX cable into the 3.5mm Audio AUX port of the Smartphone.

Volume Control

Rotate the Volume Knob on the Volume Control Panel to adjust the volume.

Precautions for Use

- Do NOT use at high volume for any extended period to avoid hearing damage.
- Do NOT use while driving for phone calls or any other purpose.
- Do NOT use if there is any loud unusual noise. If this happens, please contact us at support@honeywellconnection.com.
- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under the age of 3.
- This product contains magnetic material. Consult your physician before using the product in case you have a medical implant of any type.
- Do NOT attempt to disassemble this product as this may lead to a hazard and will void the warranty.
- Use this product only with the power supply provided along with this product (applicable for selected models only).
- Do NOT use this product near any form of excessive heat such as gas appliances and heating appliances.

Troubleshooting

Problem	Solution
Low or no volume	Check the soundbar's volume level and increase the volume by sliding the Volume Control Panel slider anti-clockwise.

محتويات العلبة

1. مكبر الصوت العمودي السلبي Mone V500: وحدة واحدة
2. دليل المستخدم: وحدة واحدة
3. بطاقة الضمان: وحدة واحدة
4. بطاقة شكر: وحدة واحدة

مؤشر الأداء

اسم المنتج	مكبر الصوت العمودي السلبي Moxie V500
واجهة الصوت	AUX 3.5 مم
واجهة الطاقة	USB
طاقة الخرج	10 واط
حجم قرص التشغيل	52 مم*2
نطاق التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	> 86 ديسيبل
المعاوقة	4 أوم
أبعاد المنتج	31*6.1*6.2 سم
وزن المنتج	510 غرام

1. يشير حجم قرص التشغيل إلى قطر غشاء مكبر الصوت.
2. تُعرف نسبة الإشارة إلى الضوضاء على أنها نسبة قوة الإشارة إلى قوة الضوضاء، ويتم التعبير عنها بوحدة الديسيبل.
3. تشير المعاوقة إلى الحمل الذي يضعه مكبر الصوت على مضخم الصوت. من الناحية الفنية، المعاوقة هي "المقاومة" التي يوفرها مكبر الصوت للتيار الذي يوفره مضخم الصوت لأن تيار الخرج لمضخم الصوت هو تيار متردد (وليس تيار مستمر، مثل البطارية)، وتسمى هذه المقاومة بالمعاوقة.

عزيزنا العميل،

نشكرك على شراء مكبر الصوت العمودي السلبي Moxie V500 من Honeywell.

من أجل تسهيل عملية تركيب واستخدام مكبر الصوت السلبي Moxie V500، نوصيك بقراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن. للتأكد من أنك تستمتع دائمًا بصوت عالي الجودة، يُرجى استخدام هذا الدليل من أجل استخدام منتجك وصيانتته بطريقة سليمة.



إذا ظهرت أي أسئلة في أثناء الاستخدام، يُرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان الأمر يتعلق بالضمان، نرحب باتصالك بنا من خلال:

support@honeywellconnection.com

نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديك حول منتجاتنا وخدماتنا.

المحتويات

01. محتويات العلبة
02. مؤشر الأداء
03. مظهر المنتج وبنية
04. تعليمات التشغيل
 - 1.4. التوصيل بجهاز كمبيوتر شخصي
 - 2.4. التوصيل بهاتف ذكي
 5. التوصيل في مستوى الصوت
06. احتياطات الاستخدام
07. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

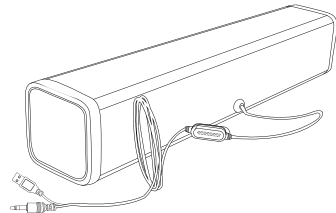

تعليمات التشغيل

1. قم بتوصيل كابل USB-A الذكر بمنفذ USB-A الأنثى للكمبيوتر الشخصي.
2. قم بتوصيل كابل Audio AUX بمنفذ Audio AUX مقاس 3.5 مم للكمبيوتر الشخصي.
- التوصيل بهاتف ذكي
1. قم بتوصيل كابل USB-A الذكر بشاحن حائط 5 فولت/1 أمبير -2 أمبير.
2. قم بتوصيل كابل Audio AUX بمنفذ Audio AUX مقاس 3.5 مم للهاتف الذكي.

التحكم في مستوى الصوت

قم بتدوير مقبض مستوى الصوت في لوحة التحكم في مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

احتياطات الاستخدام

- لا تستخدم مكبر الصوت بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة لتجنب حدوث ضرر للسمع.
- لا تستخدم مكبر الصوت في أثناء القيادة لإجراء مكالمات هاتفية أو لأي غرض آخر.
- لا تستخدم مكبر الصوت إذا كانت هناك أي ضوضاء عالية غير عادية. إذا حدث ذلك، يُرجى التواصل معنا من خلال support@honeywellconnection.com
- يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات.
- يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك قبل استخدام المنتج في حالة وجود عملية زرع طبي من أي نوع.
- لا تحاول فك هذا المنتج حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث مخاطر ويؤدي إلى إبطال الضمان.
- استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر الطاقة المرفق مع هذا المنتج (ينطبق على الطرز المحددة فقط).
- لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من أي شكل من أشكال الحرارة الزائدة مثل أجهزة الغاز وأجهزة التدفئة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
مستوى الصوت منخفض أو لا يوجد	تحقق من مكبر الصوت مستوى الصوت وزيادة مستوى الصوت عن طريق تحريك شريط تمرير لوحة التحكم في مستوى الصوت في عكس اتجاه عقارب الساعة،

เรียน ลูกค้า
ขอขอบคุณสำหรับการซื้อ Honeywell Moxie V500 - Wired Soundbar

เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน Moxie V500 - Wired Soundbar เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อให้คุณได้รับเสียงคุณภาพสูงอยู่เสมอ กรุณาใช้คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้อง

หากมีคำถามใด ๆ ระหว่างการใช้งาน กรุณาดูคู่มือเล่มนี้หากเป็นไปได้ตามเงื่อนไข การรับประกัน กรุณาติดต่อเราที่:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

01. สิ่งที่อยู่ในกล่อง	01
02. ดัชนีประสิทธิภาพ	01
03. รูปลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	02
04. คำแนะนำการใช้งาน	02
4.1 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	02
4.2 เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน	02
05. การควบคุมระดับเสียง	03
06. ข้อควรระวังในการใช้งาน	03
07. การแก้ไขปัญหา	03

สิ่งที่อยู่ในกล่อง


- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Mone V500 - Wired Soundbar: 1 ชิ้น | 3. บัตรรับประกัน: 1 ใบ |
| 2. คู่มือการใช้งาน: 1 เล่ม | 4. การ์ดขอบคุณ: 1 ใบ |

ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	Moxie V500 - Wired Soundbar
อินเทอร์เฟซเสียง	3.5mm AUX
อินเทอร์เฟซจ่ายไฟ	USB
กำลังขับ	10W
ขนาดของไดรเวอร์ ¹	52mm*2
ช่วงความถี่	20Hz-20KHz
อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน ²	≥86dB
อิมพีแดนซ์ ³	4 Ohms
ขนาดของผลิตภัณฑ์	31*6.1*6.2cm
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์	510g

1. ขนาดของไดรเวอร์หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของไดอะแฟรม
2. อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวนถูกกำหนดเป็นอัตราส่วนของพลังงานสัญญาณต่อพลังงานเสียงรบกวน โดยจะแสดงเป็นหน่วยเดซิเบล
3. อิมพีแดนซ์หมายถึงโวลต์ที่ใส่โหม่งบนแอมป์ฟายเออร์ ในทางเทคนิค อิมพีแดนซ์คือ
- *ความต้านทานที่ใส่โหม่งให้ต่อกระแสไฟฟ้าที่จัดส่งโดยแอมป์ฟายเออร์ เนื่องจากกระแสไฟของแอมป์ฟายเออร์เป็น AC (ไม่ใช่ DC เหมือนจากแบตเตอรี่) ความต้านทานนี้เรียกว่าอิมพีแดนซ์

รูปลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

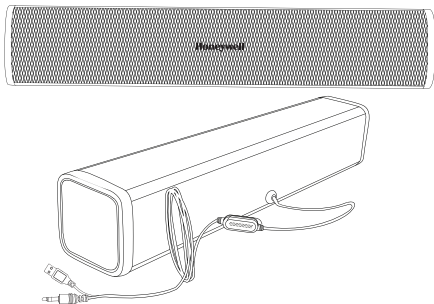

คำแนะนำการใช้งาน

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

1. เสียบสาย USB-A ตัวผู้เข้ากับพอร์ต USB-A ตัวเมียของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
2. เสียบสาย Audio AUX เข้ากับพอร์ต Audio AUX ขนาด 3.5 มม. ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน

1. เสียบสาย USB-A ตัวผู้เข้ากับที่ชาร์จติดผนัง 5V/1A-2A
2. เสียบสาย Audio AUX เข้ากับพอร์ต Audio AUX ขนาด 3.5 มม. ของสมาร์ตโฟน

การควบคุมระดับเสียง

หมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนแผงควบคุมระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ห้ามใช้ที่ระดับเสียงดังเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
- ห้ามใช้เพื่อรับสายโทรศัพท์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยขณะใช้งาน
- ห้ามใช้หากมีเสียงดังผิดปกติ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น กรุณาติดต่อเราที่ support@honeywellconnection.com
- ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นอันตรายเนื่องจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก หากคุณมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทใดก็ตามฝังอยู่ในร่างกาย ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
- ห้ามพยายามถอดแยกผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตราย และจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- ใช้ผลิตภัณฑ์กับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้แหล่งความร้อนที่มากเกินไป เช่น อุปกรณ์ทำความร้อนและเครื่องใช้ในบ้านที่ใช้แก๊ส

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ระดับเสียงต่ำหรือไม่มีเสียง	ตรวจสอบระดับเสียง Soundbar และเพิ่มระดับเสียงโดยการเลื่อนแถบเลื่อน แผงควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกา